



Caméra d'action/sports

Article 9905

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit, et le conserver pour vous y référer ultérieurement. L'aspect du produit et/ou ses détails techniques peuvent changer sans préavis.

WASPcam est une division de 636 Distributing Inc.

Ariss, ON

519-822-8400

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité	3
Caractéristiques/exigences système	4
Accessoires	5
Aperçu des fonctionnalités de la caméra	6-7
Boutons	7
Installation de la carte SD	8
Voyants LED	8
Chargement de la batterie	8
Mise sous/hors tension de la caméra	8
Enregistrement	9
Rotation d'image	9
Photos	10-11
Zoom / Mode lecture	11
Suppression / Protection des fichiers / Diaporama	11
Présentation de l'interface Menu	12
Réglages du menu vidéo	12
Réglages du menu système	12
Réglages du menu Photo	13
Caméra Wifi	13-15
Installation de l'appli TACT WASPcam	13-14
Interface de l'appli TACT WASPcam	16
Télécommande (Fonctions et Indicateurs)	17
Connexion à des appareils externes	17-18
Fiche technique	18
Droit d'auteur	18

Mesures de sécurité

- Lire les directives suivantes avant d'utiliser la caméra
- Consulter le guide de l'utilisateur pour bien utiliser la caméra. La mauvaise utilisation peut endommager les composantes internes de la caméra.
- Ne pas Store le produit dans un lieu où se trouvent de la poussière, de la saleté ou du sable, au risque d'endommager ses composantes.
- Ne pas exposer la caméra à des températures très élevées ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées. Les températures très élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries, ou faire fondre ou se déformer certains plastiques.
- Ne pas Store le produit au froid. Lorsqu'il reviendra à sa température normale, de l'humidité pourrait s'accumuler à l'intérieur, et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier ou de faire des réparations. L'exposition aux composantes internes sous haute tension peut présenter un risque de choc électrique.
- Éviter tout choc ou chute du produit. Le manipuler brusquement peut endommager ses composantes internes
- N'utiliser aucun produit chimique fort, solvant de nettoyage ou détergent puissant pour nettoyer le produit. Il faut plutôt l'essuyer avec un linge doux et légèrement humide.
- Ne pas ouvrir le couvercle du boîtier de la batterie pendant un enregistrement d'image, au risque d'empêcher le stockage de l'image enregistrée, mais aussi de corrompre les autres données visuelles déjà stockées.
- Si le produit ou l'un de ses accessoires ne fonctionnent pas correctement, veuillez contacter 636 Distributing Inc. Notre équipe technique vous aidera et, si nécessaire, prendra des mesures pour réparer ou remplacer le produit.
- Il est recommandé d'utiliser la caméra à des températures entre 0°C et 40°C
- Mettre la caméra hors tension avant d'enlever la carte mémoire, au risque d'endommager la carte ou les données de stockage.
- Il est normal que la caméra soit chaude après une longue période d'utilisation.
- Ne pas toucher la lentille pendant l'utilisation, au risque de nuire à la qualité de l'image.
- Pour nettoyer la lentille, utiliser le souffleur d'air (composante spéciale pour la lentille) ou un textile destiné spécifiquement au nettoyage des lentilles pour en effacer les traces de doigts ou enlever la poussière à la surface.
- Toujours vérifier son bon fonctionnement avant d'utiliser la caméra
- 636 Distributing Inc. ne peut être tenu responsable d'aucun préjudice ni lésion personnelle découlant de l'utilisation de WASPcam TACT, ni de son remplacement en cas de perte ou de vol.
- 636 Distributing ne peut être tenu responsable d'aucune répercussion légale de l'utilisation de WASPcam TACT ou du partage des images saisies.

Exigences système

La caméra doit être utilisée avec un PC répondant aux exigences suivantes pour la lecture intégrale en HD 1080p 30fps et 720p 60fps.

- Système d'exploitation Windows® 8 /Windows® 7 /Vista / XP (SP2) / MAC OS X 10.5 ou ultérieur
- Intel® / AMD Dual-Core CPU ou plus récent
- Au moins 1 GB de mémoire vive
- Carte vidéo d'au moins DirectX 9, DirectX 10 est recommandé
- Port USB standard 1.1 port ou plus
- Au moins 2GB ou d'espace disque

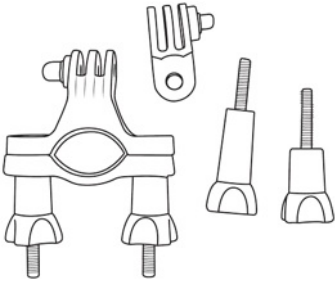
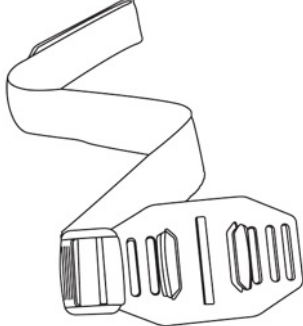
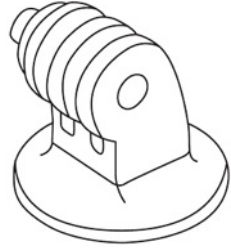
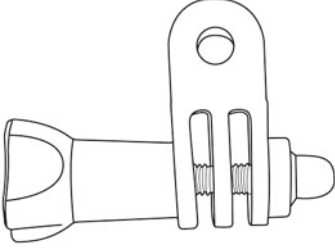
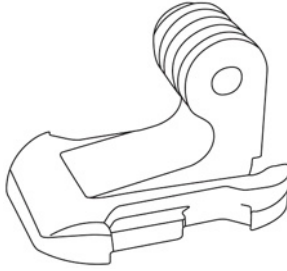
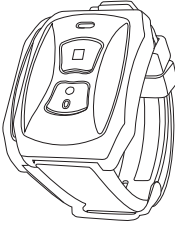
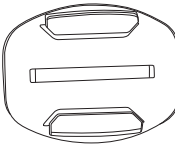
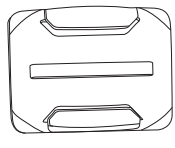
Caractéristiques

Voici certaines des caractéristiques et fonctionnalités de la caméra :

- Full HD 1080p (30fps.)
- H.264 Vidéo Clip
- Objectif grand angle (170°)
- WLAN 802.11 b/g/n
- Télécommande 2.4GHz RF
- Photos de 12 mégapixels
- Batterie rechargeable lithium-ion
- Compatible avec l'application téléphonique WASPcam TACT

ACCESSOIRES

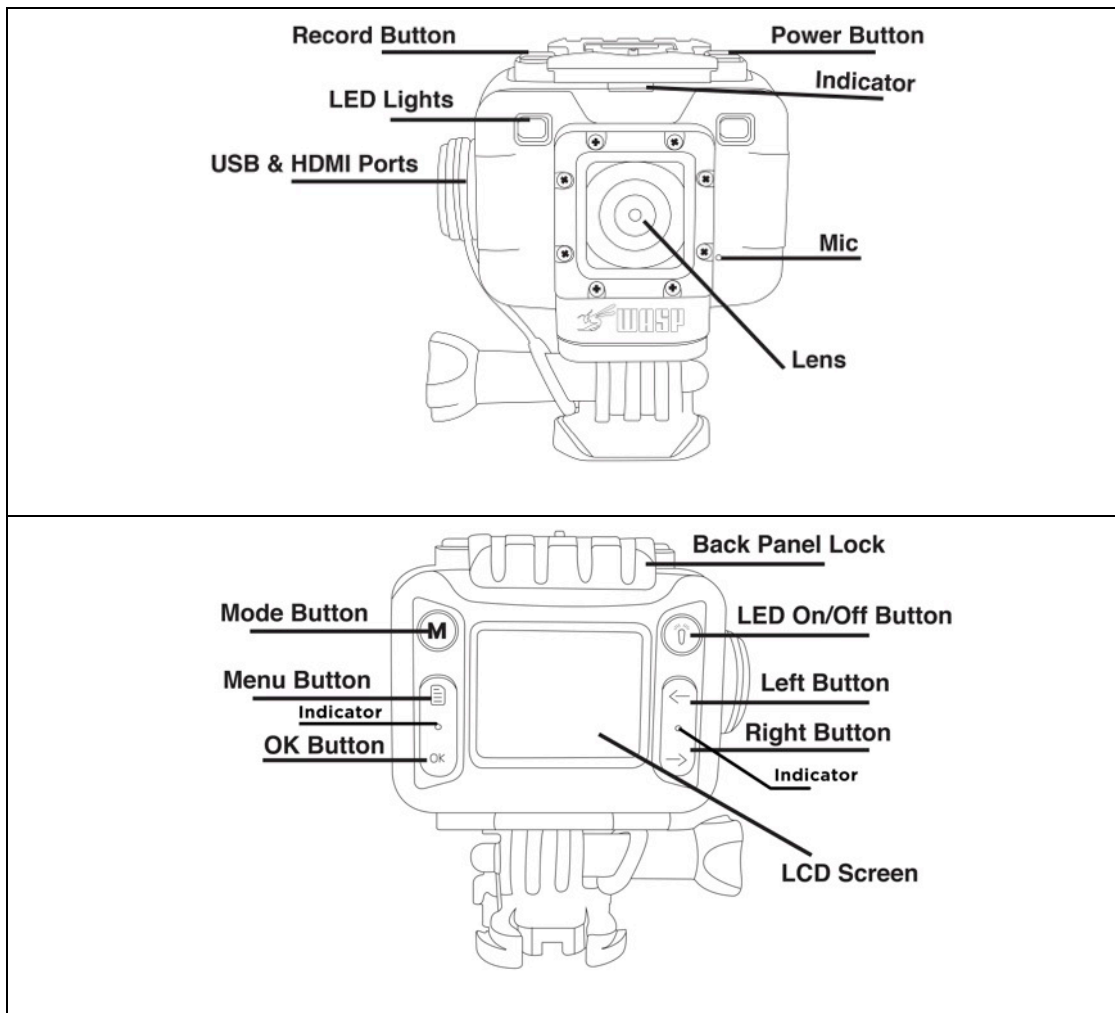
Voici les accessoires inclus avec la caméra. Si l'un d'eux ne se trouve pas dans l'emballage ou est endommagé, veuillez contacter votre détaillant immédiatement.

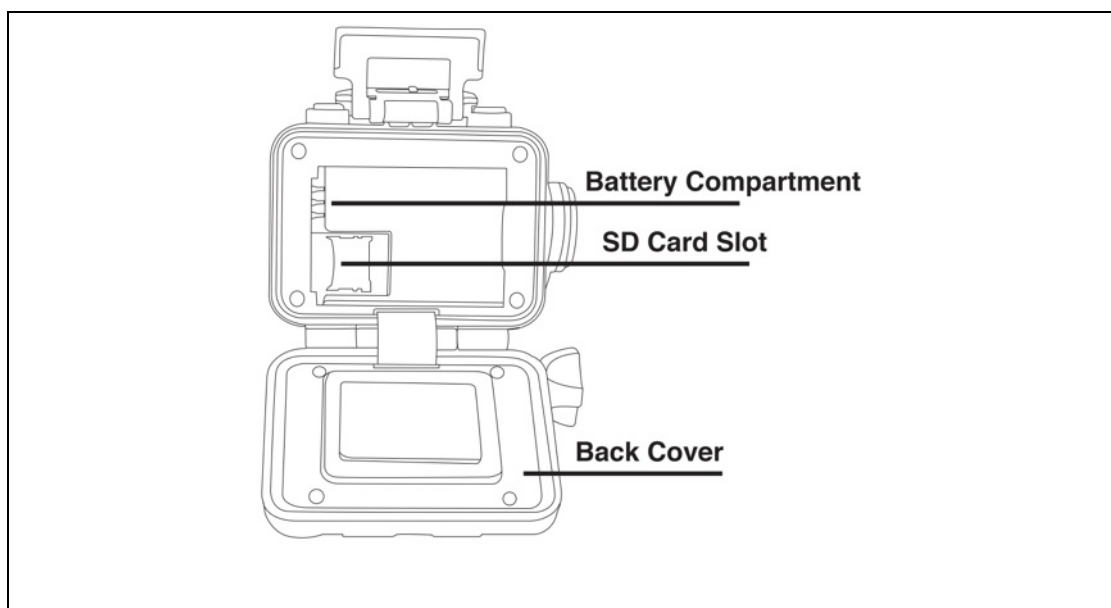
 Câble micro-USB	 Fixation de montage	 Support de casque
 Adaptateur pour trépied	 Broche droite	 Boucle en J
 Manuel d'utilisation	 Vignettes 3M	 Chargeur mural
 Batterie lithium-ion	 Télécommande-bracelet	 Fixation à plat avec ruban  Fixation incurvée avec ruban 3M

Aperçu des fonctionnalités de la caméra

Consulter les illustrations suivantes pour connaître les boutons et contrôles de la caméra.

Record button	Enregistrement
Power button	Alimentation
LED Lights	Voyants LED
Indicator	Voyant
USB & HDMI Ports	Ports USB et HDMI
Mic	Micro
Lens	lentille





BOUTONS	
Bouton	Fonction
Alimentation (coin supérieur gauche) 	Mettre la caméra sous et hors tension Vider l'écran Supprimer fichiers en mode lecture
Mode M	Choisir le mode image, vidéo ou lecture
Enregistrement (coin supérieur droit) 	Démarrer et arrêter la prise de photos/images vidéo, Revenir au mode photo/mode vidéo depuis l'écran Menu
Menu 	Accéder/Quitter le réglage du menu
OK OK	Explorer les photos et vidéos, saisir et confirmer les réglages en mode réglage
Gauche 	Choisir le dernier menu ou fichier, zoomer vers l'avant, et réduire le volume en mode lecture. Revenir au dernier cadre en lecture par cadre.
Droite 	Choisir le prochain menu ou fichier, zoomer vers l'arrière, et augmenter le volume en mode lecture. Passer au prochain cadre en lecture par cadre.

Voyant LED 	Allumer et éteindre le voyant LED, et le faire passer en mode lumineux, normal ou clignotant.
---	---

PRINCIPALES FONCTIONS DE LA CAMÉRA

Installer la micro carte SD

1) Insérer la carte SD

- Après avoir mis la caméra hors tension, ouvrir le couvercle arrière
- Appuyer sur la fente de carte vers la droite
- Placer la carte SD dans la fente
- Fermer et verrouiller l'emplacement de la carte
- Faire les étapes inverses pour enlever la carte SD

****Note** - Veiller à insérer la carte SD dans la bonne direction, au risque de l'endommager.

Voyants LED

Appuyer une fois sur le bouton portant l'icône ampoule au-dessus des flèches pour mettre les voyants LED en mode lumineux, deux fois pour les mettre en mode normal, trois fois pour les faire clignoter, et une quatrième fois pour les éteindre.

Charger la batterie

Relier la caméra à la source d'alimentation avec le câble USB et du chargeur. Le voyant rouge à l'avant de la caméra s'allume pendant le chargement. Une fois la caméra chargée, le voyant rouge s'éteint.

****Note** – Pour un chargement plus efficace de la batterie, mettre la caméra hors tension pendant le chargement.

Mettre la caméra sous/hors tension

Pour mettre la caméra sous tension, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un son retentisse. L'écran WASPcam TACT s'allume, ainsi que le voyant rouge sur la partie avant de la caméra. Pour mettre la caméra hors tension, appuyer de nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes jusqu'à ce que le son retentisse et que l'écran devienne noir.

La caméra démarre et entame la boucle d'enregistrement en mode d'enregistrement vidéo (par défaut).

Les icônes de l'enregistrement vidéo, de la boucle d'enregistrement, de la balance des blancs et de l'enregistrement audio sont affichés à gauche de l'écran LCD.

Sur la droite de l'écran LCD s'affiche la durée restante de l'enregistrement, la résolution, l'icône de la carte SD, et l'icône de la batterie. L'heure et la date sont indiquées au bas de l'écran.

Enregistrement

Enregistrement normal

Mettre la caméra sous tension et appuyer sur le bouton d'enregistrement une fois pour filmer. Le voyant LED vert entre les flèches clignote, et la durée de l'enregistrement et l'icône d'enregistrement s'affichent sur la partie supérieure de l'écran LCD

Appuyer de nouveau sur le bouton d'enregistrement pour arrêter de filmer et sauvegarder le fichier. Le reste de la durée d'enregistrement s'affiche sur la partie supérieure de l'écran.

Enregistrement en boucle

1) Mettre la caméra sous tension, appuyer sur le bouton Menu et la flèche droite pour choisir « Cyclic Recording » à 2 minutes (pour d'autres options, consulter les réglages vidéo), sortir du menu et appuyer sur le bouton d'enregistrement une fois pour filmer. Le voyant LED entre les 2 flèches clignote en vert, et rouge l'icône d'enregistrement clignote sur la partie supérieure de l'écran LCD qui affiche aussi la durée d'enregistrement.

2) Après 2 minutes, la caméra arrête automatiquement de filmer et sauvegarde la vidéo, avant de poursuivre l'enregistrement.

3) Lorsque la carte SD est pleine, la caméra supprime automatiquement la première vidéo enregistrée et continue de filmer.

4) À tout moment pendant l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur le bouton d'enregistrement pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement vidéo. Le reste de la durée s'affiche sur l'écran LCD dans le coin supérieur droit.

Détection du mouvement

1) Appuyer sur Menu et la flèche droite pour choisir « Motion Detection » et 30 secondes par exemple (d'autres options se trouvent dans les réglages vidéo), appuyer sur REC pour activer le mode de détection du mouvement. L'écran indique « Motion Detecting ».

2) Si la caméra détecte un mouvement, elle enregistre automatiquement pendant 30 secondes (selon vos réglages) et s'arrête. Si elle ne détecte aucun mouvement, la

caméra arrête automatiquement de filmer. Si la caméra détecte un mouvement constant, elle continue de filmer à intervalles de 30 secondes, ou selon vos réglages.

**** Note** – Pour suspendre l'enregistrement, appuyer sur le bouton d'enregistrement une fois. Pour arrêter la détection du mouvement, passer par le réglage dans le menu, après avoir arrêté l'enregistrement cyclique.

Rotation d'image

Dans le menu Système intitulé « Image rotation », choisir « Open » et appuyer sur « OK » pour confirmer : l'écran affiche les images après rotation. Cette fonction est utile si vous avez fixé la caméra à l'envers.

Photos

Clichés instantanés

Pendant un enregistrement vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour prendre une photo.

****Note** – Lorsque vous prenez un cliché instantané, l'enregistrement vidéo continue. Vous ne pourrez visualiser les clichés instantanés qu'en mode navigation

1) Photographie standard

Appuyer sur Mode jusqu'à ce qu'apparaisse l'icône de la caméra dans le coin supérieur gauche. Les icônes de la balance des blancs, de l'exposition et de l'ISO apparaissent aussi sur l'écran LCD.

Dans le coin supérieur droit de l'écran LCD apparaissent aussi la quantité de photos restantes, ainsi que les icônes de résolution, de la carte SD et de la batterie. Appuyer sur le bouton d'enregistrement pour prendre une photo

2) Mode Capture simple/3s/10s/30s – Minuteur

Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages de la caméra. Choisir le mode Capture à l'aide des flèches gauche et droite, et choisir la durée, appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur le bouton d'enregistrement : la caméra fait le décompte avant le temps de prendre la photo. Appuyer sur le bouton d'enregistrement de nouveau pour arrêter l'enregistrement ou mettre le mode Capture en mode simple.

****Note** – Pendant la prise de photos, bien tenir la caméra pour qu'elle soit immobile, au risque de diminuer la qualité de l'image.

3) Prise de photo automatique : off/3/5/10 secondes

Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages de la caméra. Appuyer sur les flèches gauche et droite pour choisir le Mode photo automatique, choisir le délai, et appuyer sur ok. Appuyer sur menu pour sortir. Appuyer sur le bouton

d'enregistrement une fois : la caméra continue de photographier à l'intervalle choisi. L'écran affiche le décompte : lorsque le délai est écoulé, la caméra prend une photo automatiquement, sauvegarde la photo, et continue de photographier à l'intervalle choisi. Pour arrêter la prise de photos, désactiver le mode de prise de photos automatique.

4) Séquences de photo (Photo Burst)

Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages de la caméra, appuyer sur les flèches gauche et droite pour choisir « Sequence » et activer ce mode. Appuyer sur OK pour confirmer, et appuyer sur Menu pour sortir. Appuyer sur le bouton d'enregistrement : la caméra prend et sauvegarde 3 photos consécutives. Pour arrêter, désactiver le réglage Séquence.

5) Visualisation express Off/2 secondes/5 secondes

Appuyer sur Menu pour accéder aux réglages de la caméra, appuyer sur les flèches gauche et droite pour choisir « Quick Review », choisir 2 ou 5 secondes, appuyer sur OK bouton pour confirmer, et appuyer sur Menu pour sortir. Appuyer sur le bouton d'enregistrement : la caméra prend une photo et que vous pouvez prévisualiser pendant 2/5 secondes (selon vos réglages), avant de revenir en mode veille photo.

6) Zoom avant/arrière

En mode enregistrement ou photo, utiliser les flèches gauche et droite pour zoomer vers l'avant/arrière

7) Mode lecture

En mode veille (standby), appuyer sur Mode deux fois pour passer en mode lecture : l'icône (►) est dans le coin supérieur gauche. Appuyer sur les flèches pour choisir le fichier à consulter, appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur de nouveau pour suspendre, et appuyer sur OK de nouveau pour poursuivre la lecture du fichier. Pendant la lecture vidéo, maintenir appuyée la flèche droite ou gauche pour avancer ou reculer rapidement. Maintenir appuyée la flèche droite/gauche pour arrêter la lecture, et appuyer sur les flèches droite/gauche pour ajuster le volume du son.

Suppression / Protection des fichiers / Diaporama

Suppression des fichiers

En mode standby, appuyer sur Mode pour passer en mode lecture. Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages, et appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir « Delete », appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur les flèches

gauche/droite jusqu'à « Delete all » ou « Delete Current », et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir « Cancel » ou « OK » pour supprimer le fichier. Appuyer sur OK pour confirmer supprimer, et quitter le mode Suppression.

Protection de fichiers

En mode veille, appuyer sur Mode pour passer en mode lecture. Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages et appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir le réglage de protection (« Protect »). Appuyer sur OK pour confirmer, et appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir « Lock Current », « Unlock Current », « Lock All », « Unlock All », et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur Menu pour sortir

Diaporama

En mode veille (standby), appuyer sur Mode pour passer en mode lecture. Appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages, et appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir « Diaporama ». Appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur flèches gauche/droite pour choisir 2, 5, ou 8 secondes, et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur Menu pour revenir.

Présentation de l'interface Menu

En mode veille (standby), appuyer sur Menu pour accéder aux réglages. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir les options. Appuyer sur OK pour confirmer, appuyer de nouveau sur Menu pour quitter.

Réglages du menu vidéo

En Mode vidéo, appuyer sur Menu pour accéder aux réglages vidéo. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir les options, et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer de nouveau sur Menu pour quitter.

OPTION MENU	RÉGLAGES
Résolution	Off / 1080P30FPS / 720P60FPS / WVGA60 FPS / VGA120FPS
Enregistrement cyclique	2 Minutes / 5 Minutes / 10 Minutes
Exposition	+0.0, -1/2, -1.0, -3/2, -2.0, +2.0, +3/2, +1.0, +1/2
Balance des blancs	Auto/ Jour /Nuageux/ Tungstène / Fluorescent / sous-marin
Détection du mouvement	Off / 30 Secondes / 1 Minute / 5 Minutes
Enregistrement audio	Off/ On

Réglages système

En mode veille et en mode lecture, appuyer sur Menu deux fois pour accéder aux

réglages système, appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir l'option. Appuyer sur OK pour confirmer, et appuyer sur le bouton Menu pour quitter le menu Réglages.

OPTION MENU	RÉGLAGES
WIFI	On/Off
WIFI SSID	Identifiant : WASPcam par défaut
Mot de passe du WIFI	Mot de passe par défaut : 12345678
Rotation d'image	On/Off
Stabilisation d'image	On/Off
LCD Off	30secs / 1min / Off (Délai avant que l'écran ne s'éteigne)
Télécommande	Off / On / Association à distance (association avec la caméra)
Date / Heure	AAAA / MM / JJ / HH / MM / SS
Timbre dateur	Off / Date / Date et heure
Mise automatique hors tension	Off / 1 minute / 5 minutes
Langue	Anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, 简体中文, 繁體中文, РУССКИЙ, 日本語, 한국어, Polonais
Mode TV	NTSC/PAL
Sortie TV	Off / On
Fréquence	60 HZ / 50HZ
Format	Carte SD
Défaut	Annuler
Version	FWVer: X.X /XXXX XX XX

Réglages du menu Photo

En mode Photo, appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages photo, appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir les options, et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur Menu de nouveau pour quitter.

OPTION MENU	RÉGLAGES
Mode Capture	Simple / 3s / 10s / 30s (Minuteur)
Prise automatique de photos	Off / 3 / 5 / 10 secondes
Résolution	12M / 8M / 5M
Séquences	Off / On
Qualité	Fine / Normale / Économique
Netteté	Intense / Normale /Atténuée
Balance des blancs	Automatique/Jour/Nuageux/Tungsten/Fluorescent/Sous-marin
Couleur	Couleur / BetW / Sépia
ISO	Auto / 100 / 200 / 400

Exposition	+0.0, -1/2, -1.0, -3/2, -2.0, +2.0, +3/2, +1.0, +1/2
Visualisation rapide	Off / 2 / 5 secondes

Caméra avec WIFI

1) Avant d'utiliser cette fonction, télécharger et installer l'appli WASPcam TACT sur votre iPhone (système iOS) ou votre téléphone Android.

Installation de l'application TACT WASPcam

iPhone (système iOS)

Il y a deux façons de télécharger l'application WASPcam TACT sur votre iPhone :


1. Télécharger sur l'iTunes Store par l'entremise de iTunes
2. Télécharger sur App Store depuis votre iPhone

Note : Avant de passer par les étapes suivantes, vous devrez confirmer que iTunes est installé sur votre ordinateur (avec le système Apple iOS 6.0 ou ultérieur) et que vous avez un compte Apple.

Télécharger depuis iTunes

	Cliquer sur l'icône iTunes pour ouvrir iTunes
	Cliquer sur iTunes Store pour ouvrir l'iTunes Ranger
	Saisir « WASPcam TACT » dans la barre de recherche Cliquer sur Télécharger sous l'icône WASPcam TACT
	Une fois le téléchargement terminé, l'icône WASPcam TACT apparaît sur votre écran d'accueil

Télécharger sur l'iPhone

	Cliquer sur l'icône App Store
	Cliquer sur l'icône recherche
	Cliquer sur le champ recherche et saisir « WASPcam TACT », cliquer le bouton de recherche (bleu)
	Cliquer sur l'icône et cliquer sur Télécharger
	Une fois le téléchargement terminé, l'icône WASPcam TACT apparaît sur votre écran d'accueil

Téléphone Android

Ouvrir Google Play sur votre téléphone	
Saisir « WASPcam TACT » dans la barre de recherche et cliquer sur Rechercher.	
	Cliquer sur l'icône WASPcam TACT pour afficher la page de l'application
Cliquer sur Installer bouton pour installer l'application « WASPcam TACT » sur votre téléphone	
	Une fois le téléchargement terminé, l'application WASPcam TACT apparaît dans votre menu d'applications.

Android, sur l'ordinateur

Dans votre navigateur, copier le lien suivant : https://www.dropbox.com/sh/mn1ej7bh64dfbsh/AAAdpx7rrdFKtLA6WkTB_bgZa?dl=0	
Cliquer sur Télécharger dans la fenêtre de dialogue pour télécharger "wasp20150514.apk"	
Relier votre appareil portable et votre ordinateur avec un câble USB	
Copier « wasp20150514.apk » sur votre appareil portable	
Repérer « wasp20150514.apk » sur votre appareil portable	
Cliquer sur « wasp20150514.apk » pour installer	

Caméra avec Wifi (suite)

2) Mettre la caméra sous tension et appuyer deux fois sur Menu pour accéder aux réglages système. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir WIFI SSID. Appuyer sur OK pour choisir, et appuyer sur Menu pour choisir Del, et appuyer sur OK pour supprimer l'identifiant WIFI, et pouvoir saisir un nouveau nom WIFI. Appuyer sur Menu pour choisir les lettres (majuscules et minuscules) ou les chiffres, appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir les lettres du nom choisi, et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur Menu pour choisir, et OK pour confirmer le réglage.

3) Mettre la caméra sous tension et appuyer sur Menu deux fois pour accéder aux réglages système. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir un mot de passe WIFI. Appuyer sur OK pour choisir, et appuyer sur Menu pour choisir Del, et appuyer sur OK pour supprimer le mot de passe du WIFI. Vous pourrez ensuite saisir un nouveau mot de passe WIFI. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour épeler le mot de votre choix, et appuyer sur OK pour confirmer. Appuyer sur Menu pour choisir, et Ok pour confirmer le réglage.

Note : Le nom et le mot de passe WIFI doivent compter au moins 8 caractères : majuscules, minuscules et numériques.

4) Mettre la caméra sous tension et appuyer sur Menu deux fois pour accéder aux réglages système. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir WIFI, et choisir Ouvrir. L'icône WIFI s'affiche. Rechercher le WLAN avec votre appareil portable, trouver le nom du réseau que vous avez choisi et saisir votre mot de passe, et confirmer. La connexion a réussi lorsque l'écran LCD affiche « WIFI connected ». Ouvrir l'application WASPcam TACT et vérifier l'objectif de la caméra, l'enregistrement vidéo, et changer les réglages de la caméra à partir de votre téléphone : résolution vidéo, dimension des photos, etc.

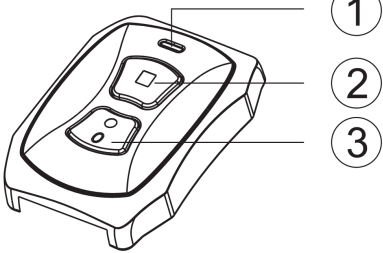
Description de l'interface APP

	Accès au WIFI et connexion : cliquer sur WASPcam TACT pour accéder à l'application.
	Cette image s'affiche à l'écran pendant le démarrage de l'application.

	Après la connexion, votre téléphone passe en mode veille, et l'écran s'affiche sur votre téléphone
	Appuyer sur cette icône pour choisir la vidéo ou la photo
	Appuyer sur cette icône pour prendre des photos ou des vidéos
	Appuyer sur cette icône pour accéder aux réglages: Résolution vidéo Dimension de la photo Enregistrement en boucle Enregistrement audio Arrêt automatique Vider la cache Wi-Fi
	Appuyer sur cette icône pour visualiser tous les fichiers
	Appuyer sur cette icône pour télécharger les fichiers depuis la caméra vers le téléphone
	Appuyer sur cette icône pour visualiser les fichiers téléchargés sur votre téléphone
	Appuyer sur cette icône pour modifier les réglages WIFI. Accéder à Internet et ouvrir les photos/vidéos téléchargées sur votre téléphone et appuyer sur  pour choisir le lieu où ils seront partagés.

Télécommande

En mode veille, appuyer sur le bouton Menu pour accéder aux réglages système. Appuyer sur les flèches gauche/droite pour choisir « Remote », et choisir « Remote Match ». Le message « Wait Remote Match » s'affiche à l'écran et la caméra passe en mode d'association. À ce moment, appuyer sur les deux boutons sur la télécommande pour déclencher l'association, qui a réussi lorsque le message « Remote Match OK » s'affiche à l'écran.

 Appuyer simultanément sur le bouton d'interrogation/Enregistrement (3) et le bouton photo (2) pour accéder au mode d'association	1 – Voyant lumineux
	2 – Bouton photo – Pour prendre une photo
	3 – bouton d'interrogation/Enregistrement – pour déclencher/arrêter de filmer : maintenir appuyé pendant 3 secondes to vérifier le statut actuel de la caméra (voir ci-dessous)

Voyants lumineux de la télécommande			
Statut/LED		Voyant lumineux rouge	Voyant lumineux bleu
Statut	Standby	1 x par seconde Clignotement rapide 5 secondes	Éteint
	Enregistrement	Éteint	S'allume 3 secondes, et s'éteint
	Hors tension	Light on 3 secs, et off	Éteint
Mode Association	Association	Reste allumé	Reste allumé
	Réussi	S'allume 3 secondes, s'éteint	S'allume 3 secondes, s'éteint
	Échec	Éteint	Éteint
Début de l'enregistrement		2 fois/seconde Clignotement rapide 5 secondes	Éteint
Arrêt de l'enregistrement		1 fois/seconde Clignotement rapide 5 secondes	Éteint
Photo		Éteint	Clignote une fois par photo

Connexion à des appareils externes

Lecture sur HD TV

Mettre caméra sous tension, brancher le port HDMI de la caméra à la télévision par un câble HDMI (non inclus) et choisir le mode HDMI sur la télévision. L'écran LCD de la caméra s'éteint automatiquement, et toutes les fonctions et fonctionnalités sont affichées sur l'écran de la télévision.

Lecture sur la télévision

Mettre la caméra sous tension, relier la caméra à la télévision avec le câble AV, choisir le mode USB sur la télévision. À partir du menu Réglages de la caméra, vérifier que « TV Out » est réglé pour s'ouvrir. L'écran LCD de la caméra s'éteint automatiquement : toutes les fonctions et fonctionnalités peuvent maintenant être

visualisées sur la télévision.

****Note :** Le câble AV pour la télévision n'est pas inclus. Lorsqu'il est branché, il ne transmet que les images photos et vidéo, mais aucune donnée audio.

Visualiser des fichiers sur PC/Mac

Relier l'ordinateur à la caméra à l'aide du câble USB. L'écran LCD affiche « Mass Storage » et « Camera ». Appuyer sur les boutons gauche/droite pour choisir « Mass Storage », et appuyer sur le bouton d'enregistrement pour confirmer. Ouvrir le disque dur de la caméra et trouver le dossier CARDV. Cliquer sur ce dossier : il contient deux sous-dossiers : MOVIE et PHOTO. Choisir celui que vous souhaitez ouvrir pour consulter les fichiers qu'il contient.

Ouvrir la caméra – PC seulement

Relier le PC à la caméra à l'aide du câble USB. L'écran LCD affiche « Mass Storage » et « Caméra ». Appuyer sur les boutons gauche/droite pour choisir « Camera », et appuyer sur le bouton d'enregistrement pour confirmer. Aller sur « Mon ordinateur » pour utiliser la caméra comme webcam.

Fiche technique

Capteur	5M CMOS
Résolution vidéo	1080P30fps / 720P60fps / WVGA60fps / VGA120fps
Dimension de l'image	12M / 8M / 5M
Mémoire	Micro carte SD jusqu'à 32GB – Catégorie 6 ou plus
Lentille	170°
Format vidéo	.MOV
Format d'image	JPG
Wifi	802.11b/g/n
Télécommande	Télécommande 2.4G
Audio	Micro intégré, haut-parleur
Port	USB, HDMI, TV OUT
Batterie	Batterie rechargeable au lithium-ion 1050mAh
Écran	LCD de 1,5 po.

© Copyright 2015

Tous droits réservés. Aucun extrait de la présente publication ne peut être reproduit, transmis, transcrit, ou enregistré dans un système d'extraction ou traduit dans aucune langue naturelle ou informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

Pour obtenir une version traduite de ce manuel, veuillez consulter www.waspcam.com